

Brugsanvisning



Højtipvogn

SOLUS	Højtipvogn		
Dato: 28/1-2010	Brugsanvisning		Side: 2 af 7

1. Brugsanvisning og vedligeholdelsesvejledning

1.1 Brugsanvisning.

ADVARSEL:

Vær opmærksom på, at SOLUS højtipvogn kun må anvendes til transport af gods, og ikke på nogen måde personer. Højtipvognen må heller ikke anvendes som lift for personer.

Vær opmærksom på, at SOLUS højtipvogn skal være parkeret på stabilt vandret underlag når der tippes. Personer bag vognen og på begge sider skal holde en sikkerhedsafstand på 10 m til højtipvognen. Der er monteret skilte, som advarer om dette. Personen, som betjener højtipvognen skal advare personer som ikke er langt nok væk.

Vær opmærksom på at SOLUS højtipvogn skal synes ved kørsel på offentlig vej. Maksimal tilladt belastning fremgår af maskinskiltet.

1.1.1 Anvendelse

SOLUS højtipvogn må kun anvendes til transport og tipning af gods. Højtipvognen er beregnet til aftipning af gods i f.eks. en container.

1.1.2 Igangsætning

- Kobl højtipvognen på det trækkende køretøj.
- Tilslut stikket for lys. (Afhængig af udstyr)
- Tilslut hydraulikslanger. (Max. 160 bar)
- Husk at løfte støttehjulet før kørsel, og løsne håndbremsen.



SOLUS	Højtipvogn	
Dato: 28/1-2010	Brugsanvisning	Side: 3 af 7

1.1.3 Brugervejledning.

-Ved tipning: Teleskopcylinderen aktiveres med betjeningshåndtaget på den trækkende maskine.

Ved højtipning: Mellemrammen tippes et passende antal grader, herefter tippes indtil toprammen er vandret. Mellemrammen tippes igen, hvorefter toprammen tippes. Hvis mellemrammen er højt nok oppe tippes der af, ellers gentages proceduren.

1.2 Sikkerhedsregler for operatøren.

1.2.1 Personel

- Personer, som betjener SOLUS højtipvogn skal have læst denne brugsanvisning.
- SOLUS højtipvogn betjenes af en person.

1.2.2 Nødstop

Der er ikke noget nødstop. Hvis betjeningshåndtagene slippes stopper tipningen.

1.3 Vedligeholdelsesvejledning

ADVARSEL:

Vær opmærksom på at hydraulikken og højtipvognen skal være frakoblet ved alt vedligeholdelsesarbejde. Løftet lad skal være understøttet.

Husk efterspænding af hjulmøtrikker

Hvad skal kontrolleres?

Hvor ofte?

Hydraulikslanger og fittings kontrolleres for tæthed og standen på slangerne kontrolleres. Desuden kontrolleres at slangerne er korrekt fastholdt.

Hver anden måned

Justering af bremses


Færdselslovens bestemmelser

Kontrol af lys

Færdselslovens bestemmelser

Anhængertrækkets el-stik.

Hvis el-stikket er beskadiget, kan følgende diagram benyttes ved reparation:

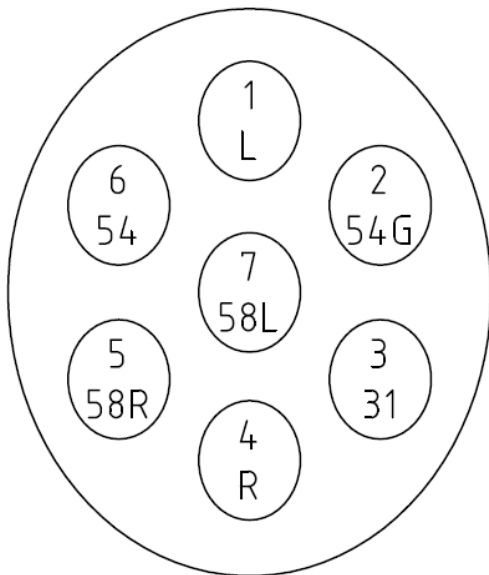

7-polet (stik set bagfra)

	Lygtefabrikant	Geka	Jokon/Radex	Aspöck	Ny Aspöck
Nr. 1	Blink-venstre	GUL	GUL	HVID	GUL
Nr. 2	Ledig	RØD	BLÅ	-	BLÅ
Nr. 3	Stel	BRUN	HVID	GUL/GRØN	HVID
Nr. 4	Blink-højre	GRØN	GRØN	SORT	GRØN
Nr. 5	Lys-højre	BLÅ	BRUN	BRUN	BRUN
Nr. 6	Stoplys	HVID	RØD	BLÅ	RØD
Nr. 7	Lys-venstre	SORT	SORT	GRÅ	SORT

2. Reservedelsliste



Støttehjul

Hydraulikcylinder

Hydraulikcylinder
Teleskop

Hjul

SOLUS	Højtipvogn		
Dato: 28/1-2010	Brugsanvisning	Side:	6 af 7

Reklamationsretten omfatter:

- Udskiftning eller- efter fabrikkens valg- reparation af konstruktions- eller materialefejl, der er opstået under normal og forskriftsmæssig anvendelse af traileren.
- Reparation udført indenfor reklamationsfristen forlænger ikke denne.

Reklamationsretten omfatter ikke:

- Udgifter til løbende service og vedligeholdelse, eller udgifter der kan henføres til normal slidtage eller som et resultat af, at traileren ikke har været benyttet i en længere periode.
- Fejl, som opstår i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug af trailere.
- Fejl, som opstår i forbindelse med brug af uoriginale reservedele.
- Udgifter til leje af erstatningstrailer.

BEMÆRK:

- Ny-galvaniserede dele vil i starten være meget glatte og sølvblanke. Efter kort tid bliver delene matte, og får en mere 'ru' overflade. Dette er helt normalt, og skyldes, at de galvaniserede dele 'iltes'. Dette gælder også for afklippede kanter. De rustner, når traileren er ny, men rusten forsvinder med tiden.
Processen sikrer, at galvaniseringen vil kunne yde optimal beskyttelse mod korrosion. Denne 'kosmetiske' forandring vil derfor ikke blive anerkendt som en berettiget reklamation.
- Vær ligeledes opmærksom på, at galvaniserede dele ikke tåler syre og visse kemikalier. Foretag derfor altid en omhyggelig afskylning med rent vand efter kørsel på saltede veje samt efter transport af f.eks. gødning eller andet syreholdigt gods.
- Krydsfiner er et levende materiale. Vær derfor opmærksom på, at bund og sideplader kan slå sig under forskellige forhold. Meget fugt kan således få pladen til at bule. Når pladen tørrer op, retter bulen sig normalt op igen. Monter evt. traileren med en flad presenning. Presenningen holder altid ladet tørt.

EF-overensstemmelseserklæring

Maskindirektivet 2006/42/EF, Bilag II, A, Maskine

Fabrikant: **SOLUS**
 Adresse: _____
 Tlf.: _____

Repræsentant: _____
 Adresse: _____
 Tlf.: _____

Erklærer herved, at

SOLUS

Type

Stelnr.

Handelsbetegnelse

- er fremstillet i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser (2006/42/EF)

- Følgende standarder er anvendt: DS/EN ISO 12100-1
DS/EN ISO 12100-2

Navn: _____
Firma: _____
Stilling: _____

Sted	Dato	Underskrift
------	------	-------------