

# Brugsanvisning



**SOLUS Tipvogn**

**SOLUS**  
Lisenborgvej 6,  
6900 Skjern

CE

<b>SOLUS</b>	Tipvogn	
Dato: 27/11-2009	Brugsanvisning	Side: 2 af 7

# 1. Brugsanvisning og vedligeholdelsesvejledning

## 1.1 Brugsanvisning.

### ADVARSEL:

Vær opmærksom på, at SOLUS Tipvogn kun må anvendes til transport af gods, og ikke på nogen måde personer.

Vær opmærksom på, at SOLUS tipvogn skal være parkeret på stabilt vandret underlag når der tippes. Personer bag vognen og på begge sider skal holde en passende sikkerhedsafstand tipvognen. Personen, som betjener tipvognen skal advare personer som ikke er langt nok væk.

Vær opmærksom på at SOLUS tipvogn skal synes ved kørsel på offentlig vej.

Maksimal tilladt belastning fremgår af maskinskiltet.

### 1.1.1 Anvendelse

SOLUS tipvogn må kun anvendes til transport og tipping af gods.

### 1.1.2 Igangsætning

- Kobl tipvognen på det trækkende køretøj.
- Tilslut stikket for lys. (Afhængig af udstyr)
- Tilslut hydraulikslange. (Max. 160 bar)
- Husk at løfte støttehjulet før kørsel, og løsne håndbremsen.



### 1.1.3 Brugervejledning.

-Ved tipning: Tipcylinderen aktiveres med betjeningshåndtaget på den trækkende maskine.

## 1.2 Sikkerhedsregler for operatøren.

### 1.2.1 Personel

- Personer, som betjener SOLUS tipvogn skal have læst denne brugsanvisning.
- SOLUS tipvogn betjenes af en person.

### 1.2.2 Nødstop

Der er ikke noget nødstop. Hvis betjeningshåndtagene slippes stopper tipningen.

## 1.3 Vedligeholdelsesvejledning

### ADVARSEL:

Vær opmærksom på at hydraulikken og tipvognen skal være frakoblet ved alt vedligeholdelsesarbejde. Løftet lad skal være understøttet.

Husk efterspænding af hjulmøtrikker

### Hvad skal kontrolleres?

### Hvor ofte?

Hydraulikslanger og fittings kontrolleres for tæthed og standen på slangerne kontrolleres. Desuden kontrolleres at slangerne er korrekt fastholdt.

Hver anden måned

Justering af bremseser


Færdselslovens bestemmelser

Kontrol af lys

Færdselslovens bestemmelser

### Anhængertrækkets el-stik.

Hvis el-stikket er beskadiget, kan følgende diagram benyttes ved reparation:

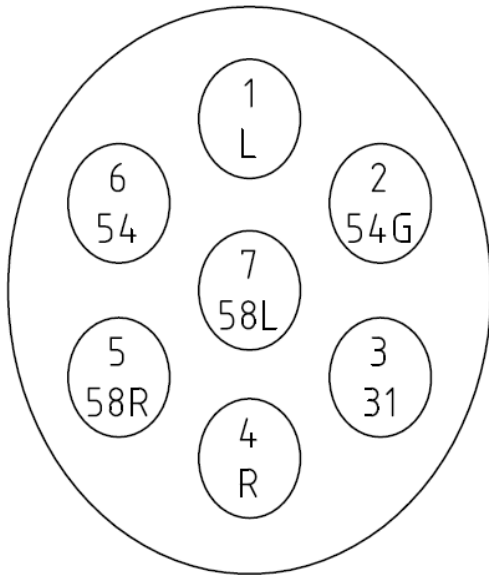

7-polet (stik set bagfra)

	Lygtefabrikant	Geka	Jokon/Radex	Aspöck	Ny Aspöck
Nr. 1	Blink-venstre	GUL	GUL	HVID	GUL
Nr. 2	Ledig	RØD	BLÅ	-	BLÅ
Nr. 3	Stel	BRUN	HVID	GUL/GRØN	HVID
Nr. 4	Blink-højre	GRØN	GRØN	SORT	GRØN
Nr. 5	Lys-højre	BLÅ	BRUN	BRUN	BRUN
Nr. 6	Stoplys	HVID	RØD	BLÅ	RØD
Nr. 7	Lys-venstre	SORT	SORT	GRÅ	SORT

<b>SOLUS</b>	Tipvogn	
Dato: 27/11-2009	Brugsanvisning	Side: 5 af 7

## 2. Reservedelsliste



Hydraulikcylinder

Støtthjul

<b>SOLUS</b>	Tipvogn	
Dato: 27/11-2009	Brugsanvisning	Side: 6 af 7

Reklamationsretten omfatter:

- Udskiftning eller- efter fabrikkens valg- reparation af konstruktions- eller materialefejl, der er opstået under normal og forskriftsmæssig anvendelse af traileren.
- Reparation udført indenfor reklamationsfristen forlænger ikke denne.

Reklamationsretten omfatter ikke:

- Udgifter til løbende service og vedligeholdelse, eller udgifter der kan henføres til normal slidtage eller som et resultat af, at traileren ikke har været benyttet i en længere periode.
- Fejl, som opstår i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug af trailere.
- Fejl, som opstår i forbindelse med brug af uoriginale reservedele.
- Udgifter til leje af erstatningstrailer.

**BEMÆRK:**

- Ny-galvaniserede dele vil i starten være meget glatte og sølvblanke. Efter kort tid bliver delene matte, og får en mere 'ru' overflade. Dette er helt normalt, og skyldes, at de galvaniserede dele 'iltes'. Dette gælder også for afklippede kanter. De rustner, når traileren er ny, men rusten forsvinder med tiden. Processen sikrer, at galvaniseringen vil kunne yde optimal beskyttelse mod korrosion. Denne 'kosmetiske' forandring vil derfor ikke blive anerkendt som en berettiget reklamation.
  - Vær ligeledes opmærksom på, at galvaniserede dele ikke tåler syre og visse kemikalier. Foretag derfor altid en omhyggelig afskylning med rent vand efter kørsel på saltede veje samt efter transport af f.eks. gødning eller andet syreholdigt gods.
  - Krydsfiner er et levende materiale. Vær derfor opmærksom på, at bund og sideplader kan slå sig under forskellige forhold. Meget fugt kan således få pladen til at bule. Når pladen tørrer op, retter bulen sig normalt op igen. Montér evt. traileren med en flad presenning. Presenningen holder altid ladet tørt.
-

